Vanne thermostatique connectée HM94

Un grand merci pour votre sélection de nos produits et services, ainsi que pour votre confiance et votre soutien à notre égard.

Pour éviter d'endommager le produit lors de l'installation, veuillez lire attentivement le manuel avant l'installation.

APPLICATION



CARACTÉRISTIQUES


1. Affichage LED, pas de fenêtre, perspective plus large
2. Faible consommation d'énergie, la batterie peut durer 1 an pour une utilisation normale et en veille pendant 2 ans.
3. Astuce batterie faible
4. Peut être contrôlé à la fois sur l'appareil et sur l'application
5. Rotation pour ajuster la valeur, facile à utiliser
9. Différentes couleurs sont disponibles comme le blanc, le noir, le gris, etc. **Dans la boîte, vous trouverez**

Thermostat de radiateur	1 pc
Mode d'emploi	1 pc
Adaptateur RA	1 pc
Adaptateur RAV	1 pc
Adaptateur RAVL	1 pc

DONNÉES TECHNIQUES

Communication sans-fil ZigBee 3.0
Alimentation : 2 piles alcalines AA
Température de fonctionnement : 0-50 °C Précision de l'affichage :： 0,5°C
Programme de course : réglé par semaine sous forme de cycle. Capteur de sonde :： NTC(10k)1 % Course maximale：4,5 mm
Plage d'affichage de la température :： 1 ~ 70 °C Plage de réglage de la température par défaut：5~35°C Courant maximum：90mA
Température de l'environnement de travail :： -10~60°C Taille du filetage：M30*1.5
Rotation pour ajuster la valeur, boutons tactiles capacitifs


ÉCRAN D'ACCUEIL

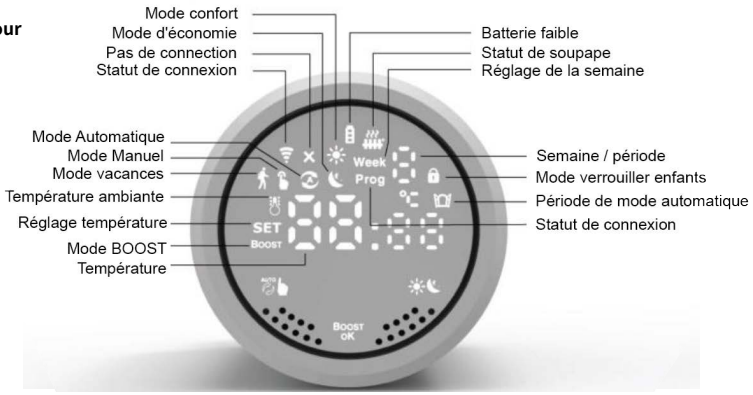


INSTALLATION

Étape 1:Sélectionnez l'adaptateur.**Si votre vanne est M30*1,5 mm, vous pouvez l'installer directement sur la vanne**. Si vous avez différentes vannes, veuillez déterminer votre type de vanne selon l'image ci-dessous et choisir le bon adaptateur dans l'emballage.

Étape 2: Installez l'adaptateur. Si vous n'avez pas besoin d'adaptateur, veuillez ignorer cette étape.

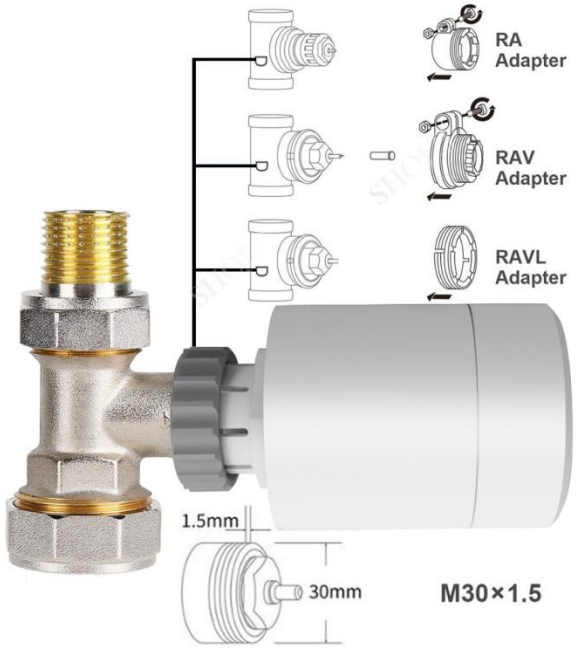

Étape 3: Installer la batterie

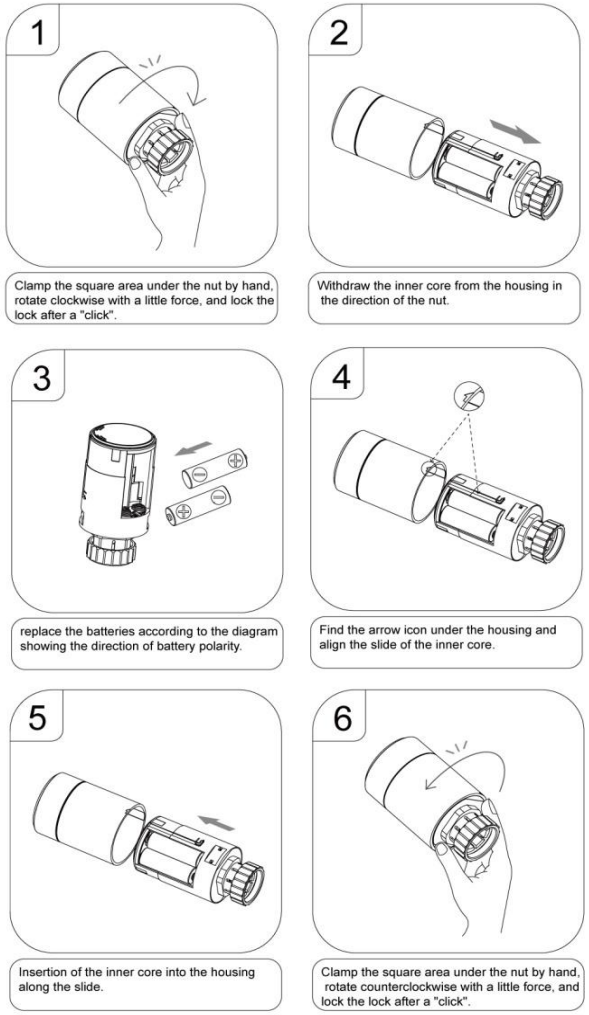

Étape 4: Installez le TRV avec valve et commencez à régler l'heure et l'auto-test.

Après la mise sous tension, l'écran affichera tout l'écran pendant 1 seconde.	

Réglage de l'heure : quand **Week** clignote, appuyez sur BOOST OK entrez le réglage de l'heure, tournez pour ajuster la valeur, appuyez sur BOOST OK entrez à nouveau les minutes réglage, tournez pour ajuster la valeur, appuyez sur BOOST OK à nouveau pour régler la semaine, faites pivoter pour ajuster la valeur, appuyez sur BOOST OK pour confirmer le réglage. Remarque : après le l'actionneur est terminé auto-test, si vous devez modifier l'heure, appuyez longuement AUTO Accès 3s aux paramètres avancés. Et presse AUTO choisir **Week**, court presse BOOST OK entrez le réglage de l' heure.	
Lorsque vous affichez « Ad », appuyez sur BOOST OK commencer auto-test, lorsque l'affichage « 1 », c'est la première étape de l'auto-test. Lorsque l'affichage « 2 », il s'agit de la deuxième étape de l'auto-test, après avoir terminé l'auto-test. S'il n'y a pas d'invite de panne, il entrera dans l'état de fonctionnement normal. S'il y a une invite de panne, veuillez d'abord traiter la panne.	
E1	Défaut moteur
E2	Défaut capteur
	Le clignotement signifie une batterie faible

BOUTONS

Bouton	Représenter
AUTO	1. Appuyez dessus pour changer de mode manuel et de mode automatique. 2. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour accéder aux paramètres avancés.
	1. Appuyez dessus pour basculer entre le mode confort et le mode économie d'énergie. 2. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour afficher l'état d'ouverture de la vanne.
BOOST OK	1. Appuyez dessus pour démarrer la fonction BOOST, appuyez brièvement sur n'importe quel bouton pour quitter cette fonction et revenir au mode de fonctionnement précédent. 2. Lors du réglage d'autres fonctions, appuyez dessus pour confirmer. 3. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller/déverrouiller
	1. Dans le sens des aiguilles d'une montre, la valeur augmente 2. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la valeur diminue

RÉGLAGE DES FONCTIONS

Vacances mode	Appuyez et maintenez AUTO 3 secondes pour accéder à paramètre avancé, presse AUTO choisir, alors appuyez pour BOOST OK entrer dans le réglage de la température et tournez pour régler la température, appuyez sur BOOST OK encore une fois pour entrer réglage des jours et faites pivoter pour ajuster les jours, puis appuyez sur BOOST OK pour confirmer le mode vacances. En mode vacances, appuyez brièvement AUTO pour annuler le mode vacances.

Ouvrir fenêtre fonction	La fonction Fenêtre ouverte est désactivée par défaut. Si vous devez l'ouvrir, vous pouvez le définir dans les paramètres avancés
Confort mode	Appuyez et maintenez AUTO pendant 3 secondes pour entrer dans le réglage avancé, appuyez sur le mode AUTO pour passer au confort, appuyez brièvement BOOST OK pour entrer dans le réglage des paramètres du mode confort, tourner pour ajuster la valeur
Énergie économie mode	Appuyez et maintenez AUTO pendant 3 secondes pour entrer dans le réglage avancé, appuyez sur mode AUTO pour passer au économie d'énergie, appuyez sur BOOST OK pour entrer dans le Réglage des paramètres du mode d'économie d'énergie, tourner pour ajuster la valeur

RÉGLAGE DU MODE AUTOMATIQUE

Appuyez et maintenez AUTO environ 3 secondes d'accès au passage avancé réglage, appuyez sur AUTO au réglage du mode automatique **Prog**, presse BOOST OK accéder au réglage du mode automatique, appuyer sur BOOST OK choisir l'article tu veux. Définissez d'abord le type de mode automatique : 5 = 5+2 jours, 6 = 6+1 jours, 7 = 7 jours. Puis appuyez BOOST OK pour accéder à l'heure et aux minutes réglage, appui court BOOST OK à nouveau accès au réglage de la température. Tournez pour ajuster la valeur.

Période	Période par défaut	Température par défaut
1	6h00	20°C
2	8h00	15°C
3	11h30	15°C
4	12h30	15°C
5	17h30	20°C
6	22h00	15°C

VISIONNEMENT AVANCÉ

Appuyez et maintenez AUTO pendant environ 3 secondes pour accéder à avancé réglage, appuyez sur AUTO pour sélectionner le paramètre d'option avancée icône de réglage **SET**, appui court BOOST OK pour accéder à l'option avancée Réglage des paramètres, tournez pour ajuster la valeur, une fois chaque paramètre défini, appuyez brièvement pour BOOST OK entrer dans le réglage de l'option suivante.

Non	Article	Paramètres de réglage	Défaut
1	Température compensation	- 9-+9°C(Affiché comme valeur de température ambiante corrigée)	- 1°C
2	Ouvrir fenêtre détection	1 : affichage — — ça veut dire ça la fonction est fermée, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, l'affichage 5°C signifie que cette fonction est ouvert (plage de réglage de la température : 5-25°C) 2 : Courir temps: 5-60min (après la fonction ouverte, appuyez sur BOOST OK à confirmer)	— —
3	Verrouillage automatique si pas d'opération plus que 10 minutes	0 : Désactiver 1 : Activer	0
4	Réglage minimum température	1-15°C	5°C
5	Réglage maximum température	16-70°C	35°C
6	Mode Turbo temps de fonctionnement	100s-900s, pas de 100 secondes	300
7	Zone morte température	0,5-1,5	1
8	Type de vanne de contrôle	0 : PID 1 : FLOTTEUR 2 : ON/OFF	0
9	Réinitialiser	Affichage 88, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour changer à 00, appuyez sur BOOST OK réinitialiser, L'écran sera entièrement affiché pendant 2 secondes.	
UN	Type de joint de soupape	0 : joint souple 1 : joint dur	1
B	Fonction détartrage	0 : désactiver la fonction de détartrage 1 : activer la fonction de détartrage	1

À PROPOS DE ZIGBEE

Préparation requise pour la connexion ZIGBEE :

Un téléphone mobile et un routeur 4G, reconnectez le routeur sur l'interface WLAN du téléphone mobile et enregistrez le mot de passe WIFI [doit être utilisé lorsque le thermostat est couplé au Wifi.

Note:**Le WiFi du routeur doit être 2,4G, le WiFi 4G de l'autre**

Le point d'accès pour téléphone portable fonctionne également, le routeur WiFi 5G ne peut pas

travail.

1. Téléchargez l'application et enregistrez votre compte


Recherchez « Smart RM » ou « Smart Life » ou « Tuya smart » pour télécharger l'application, puis enregistrez votre compte.


RM intelligente **Vie intelligente** **Tuya intelligent**


2. Connexions de passerelle filaire :

Remarque : assurez-vous que le réseau filaire connecté par votre téléphone intelligent WIFI et la passerelle Zigbee filaire doivent être dans le même routeur.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la passerelle pendant 10 S, assurez-vous que les deux indicateurs sont toujours allumés. (Des instructions plus détaillées se réfèrent au manuel de la passerelle)

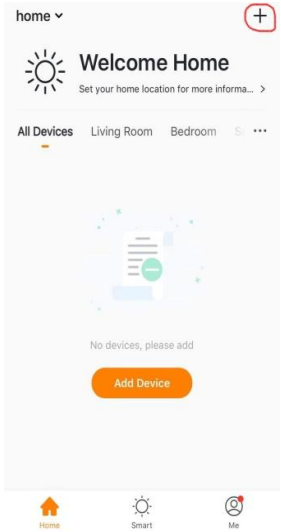

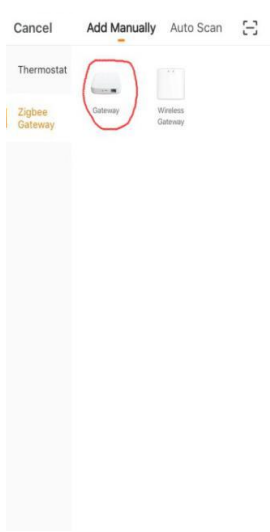

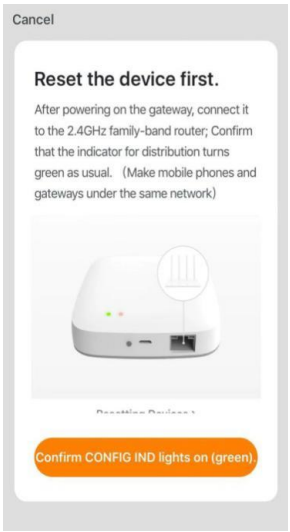



Clique le + dans l'application

Sélectionnez la passerelle

Confirmer le voyant CONFIG IND allumé (vert)

le coin supérieur droit

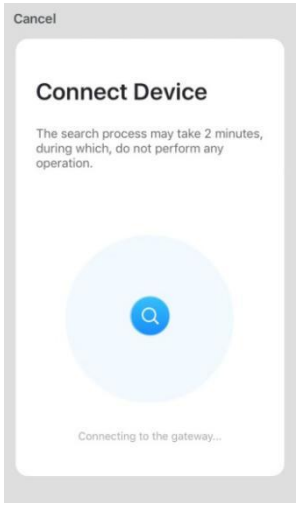

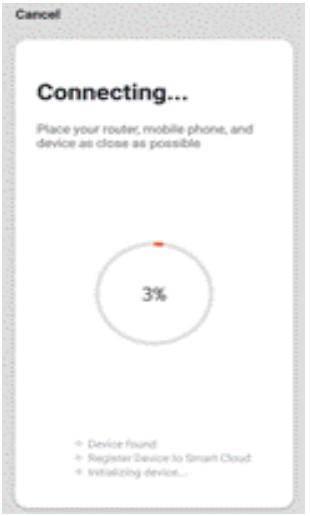





Connecter l'appareil De liaison Fait


3. Connexions de passerelle sans fil :

Remarque : assurez-vous que votre téléphone intelligent et votre passerelle sont connectés au même routeur sans fil.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la passerelle sans fil pendant 10 secondes, assurez-vous que les deux indicateurs sont toujours allumés. (Des instructions plus détaillées se réfèrent au manuel de la passerelle)

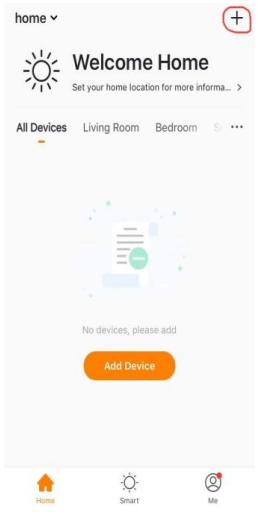

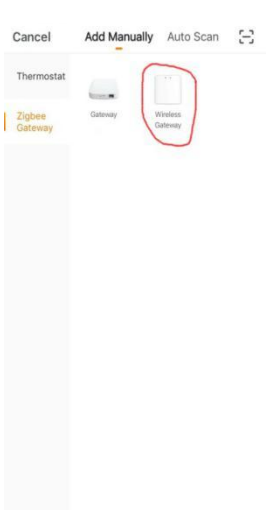


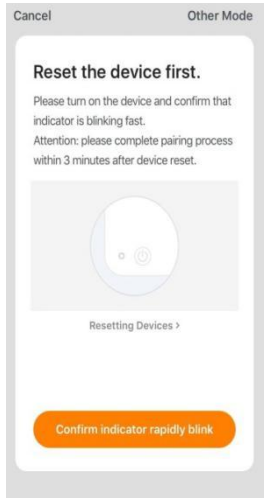

Clique le + dans l'application

Sélectionnez la passerelle sans fil Confirmez rapidement l'indicateur clignoter

le coin supérieur droit

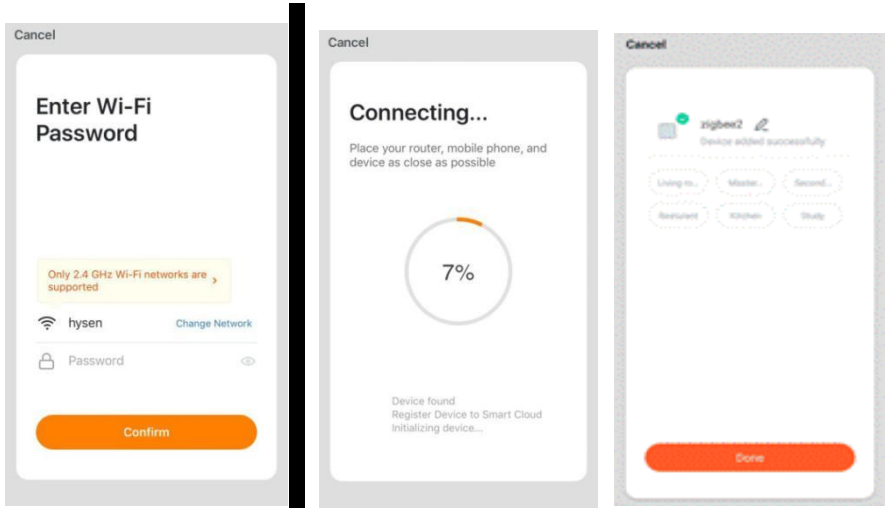


Entrez le mot de passe Wi-Fi et confirmez

(Assurez-vous que le mot de passe est correct)

De liaison

Fait

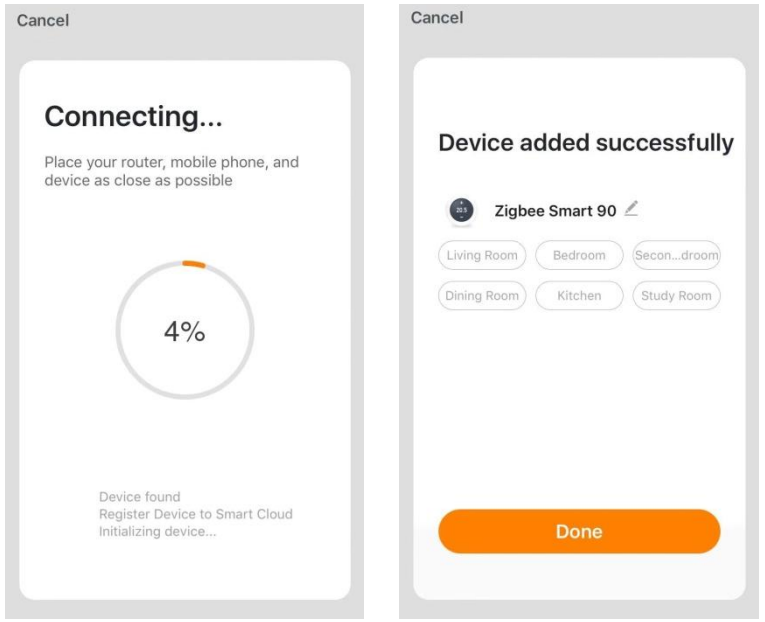


De liaison

Fait

4. Connexions Zigbee TRV :

Appuyez et maintenez enfoncé le pendant 3 secondes pour être actif réseau d'accès clignotant connecté mode et.

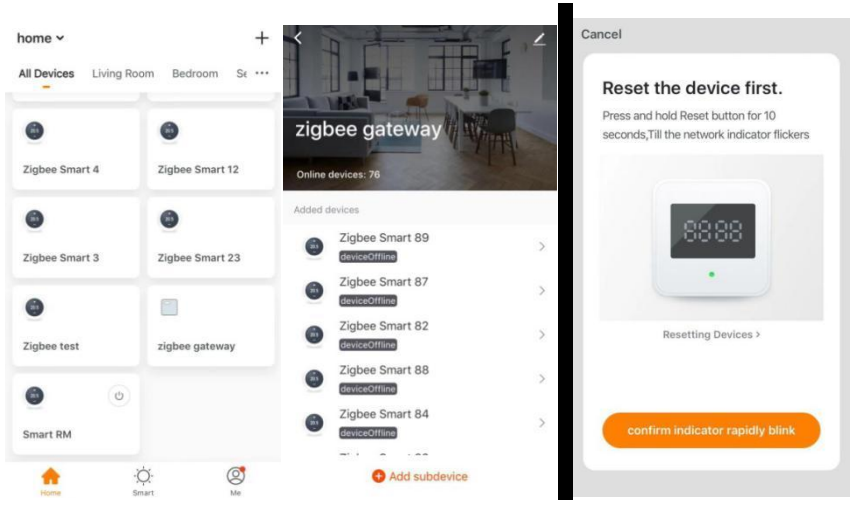

Sélectionnez la passerelle Zigbee

Ajouter un sous-appareil

L'indicateur de confirmation clignote rapidement